? Índice

Indicadores/Mando a distancia y controles del televisor

Descripción general del mando a distancia.....(3)

Descripción general de los indicadores y botones del televisor.....(10)

Ver la televisión

Ver la televisión.....(15)

Utilización de la Guía de programas electrónica digital (EPG) .....(25)

Utilización de la lista Favoritos Digitales.....(27)

Utilización de equipos opcionales

Conexión de equipos opcionales.....(30)

Ver imágenes de los equipos conectados.....(32)

Cómo reproducir Fotos/Música/Vídeo mediante USB.....(39)

Cómo utilizar BRAVIA Sync con Control por HDMI.....(44)

? Índice

Utilización de las funciones del MENU

Cómo navegar por el menú TV Home en XMB™ .....(47)

Menú de ajustes de TV

Actualización del sistema.....(50)

Manual de Instrucciones.....(51)

Imagen.....(52)

Sonido.....(56)

Ecología.....(60)

Control de pantalla.....(62)

Configuración.....(65)

Información complementaria

Solución de problemas.....(80)

? Descripción general del mando a distancia

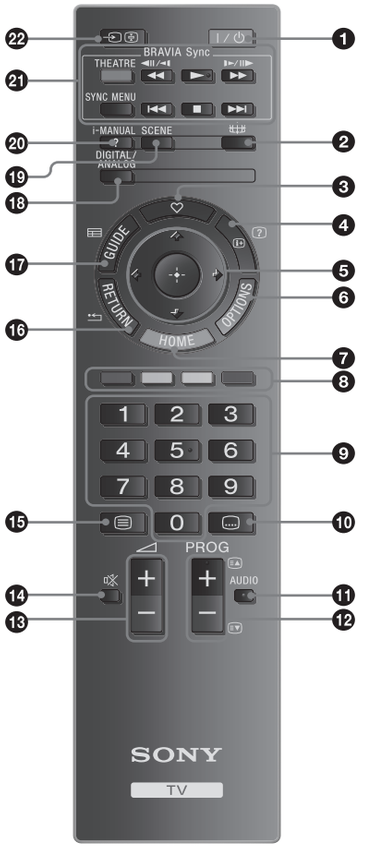

1 I/⏻ – Modo de espera del televisor
Enciende y apaga el televisor desde el modo de espera.

- Dependiendo del modelo, también dispondrá de un botón de encendido adicional en la parte trasera del mando a distancia.

2 – Modo de Pantalla (21)

3 ♡ – Lista de canales digitales favoritos
Pulse este botón para visualizar la lista de canales digitales favoritos que ha especificado (27).

4 / – Información/Mostrar teletexto

- En modo digital: Muestra una breve descripción del programa que se ve actualmente.

? Descripción general del mando a distancia

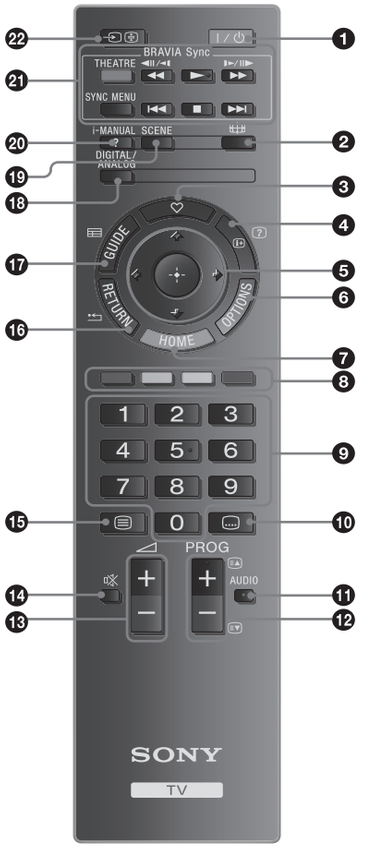

- En modo analógico: Muestra información como el número de canal y el formato de pantalla actuales.
- En modo Teletexto (18): Muestra información oculta (p. ej., las respuestas de un concurso).

5 ⇧/⇩/⇦/⇨/⊕

6 OPTIONS (24)(37)
Permite acceder a distintas opciones de visualización y cambiar/realizar ajustes en función del formato de la fuente y la pantalla.

7 HOME (47)

8 Botones coloreados (18)(28)

9 Botones numéricos

- En modo TV: Permite seleccionar canales. Para introducir el canal 10 y los números de canales

? Descripción general del mando a distancia

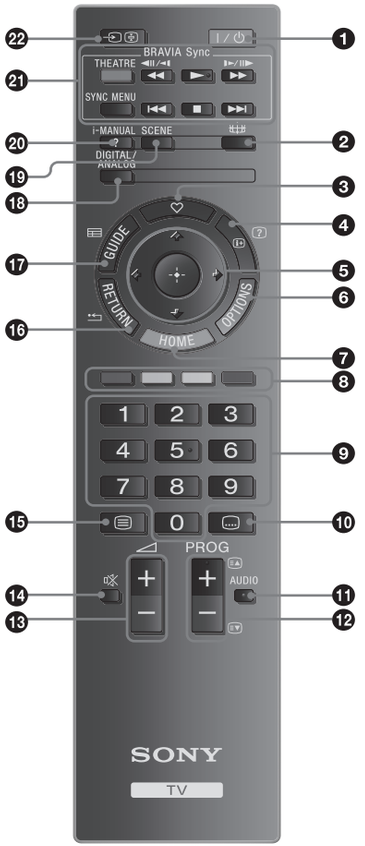

posteriores, pulse el segundo y el tercer dígito de forma rápida y sucesiva.

- En modo Teletexto: Permite introducir un número de página de tres dígitos para seleccionar la página.

10 – (Configuración de subtítulos)
Púlselo para cambiar el idioma de los subtítulos (74) (sólo en modo digital).

11 AUDIO
Permite cambiar el modo de sonido dual (57).

12 PROG +/-/

- En modo TV: Púlselo para seleccionar el canal siguiente (+) o anterior (-).

? Descripción general del mando a distancia

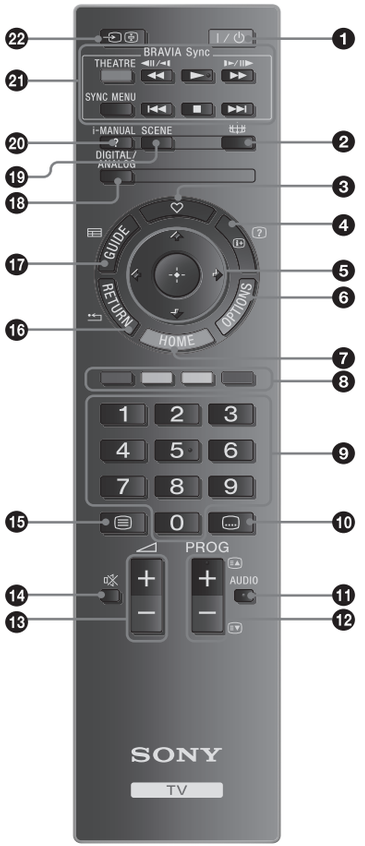

- En modo Teletexto (18): Púlselo para seleccionar la página siguiente (⊜) o la anterior (⊜).

13 ◿ +/- – Volumen

14 🔇 – Eliminación del sonido

15 ☰ – Teletexto (18)

16 RETURN / ⮌
Permite volver a la última pantalla de cualquier menú que se haya mostrado.

17 GUIDE / ▤ – EPG EPG (Guía de programas electrónica digital) (25)

18 DIGITAL – Modo digital (15)
ANALOG – Modo analógico (15)

19 SCENE – Selección de escena (19)

? Descripción general del mando a distancia

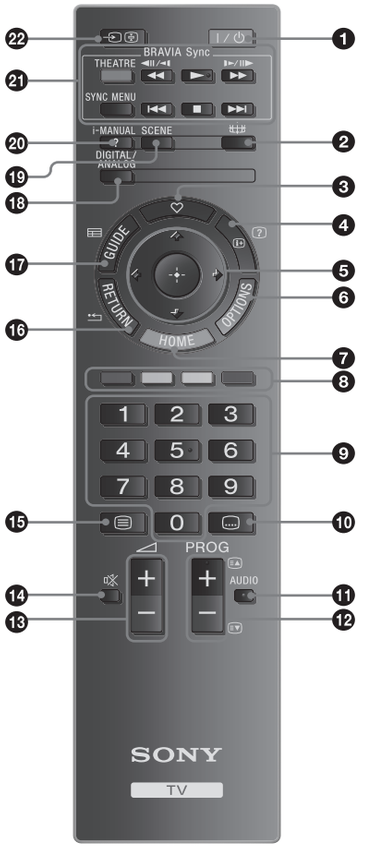

20 i-MANUAL

Muestra contenido del Manual de instrucciones en pantalla.

21 BRAVIA Sync

◀◀/▶/▶▶/⏮/■/⏭ :

Puede utilizar el equipo compatible con BRAVIA Sync que esté conectado al televisor.

SYNC MENU:
Muestra el menú del equipo de HDMI conectado. Mientras ve otras pantallas de entrada o programas de televisión, “Selección Disp. HDMI” aparece cuando se pulsa el botón.

THEATRE:
Puede activar o desactivar el Modo Teatro. Si el Modo Teatro está activado, se configuran

? Descripción general del mando a distancia

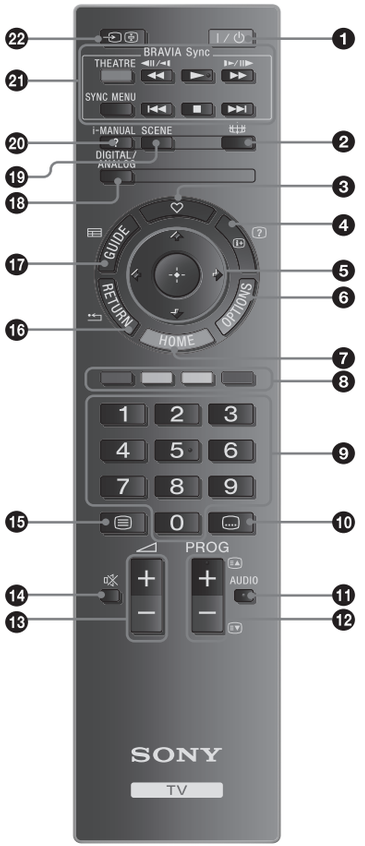

automáticamente la calidad de sonido (si el televisor está conectado a un sistema de audio que emplea un cable HDMI) y la calidad de imagen óptimas para contenidos de película.

- Si apaga el televisor, también se desactiva el Modo Teatro.
- Cuando cambie el ajuste “Selección de escena”, Modo Teatro se desactivará automáticamente.
- “Control por HDMI” (BRAVIA Sync) sólo está disponible con equipos Sony conectados que llevan el logotipo BRAVIA Sync o BRAVIA Theatre Sync o son compatibles con el Control por HDMI.

? Descripción general del mando a distancia

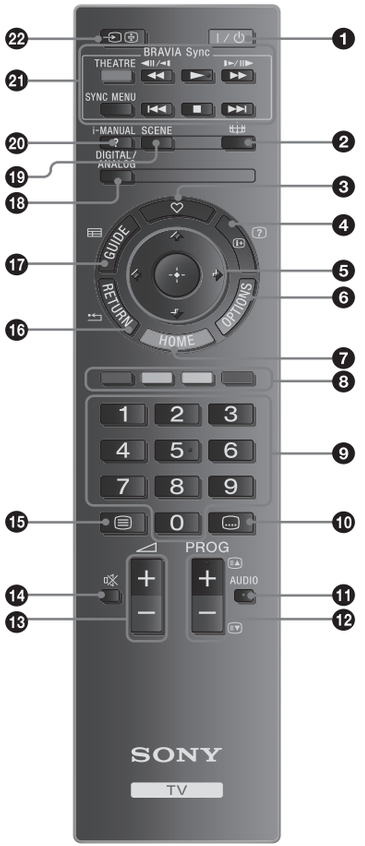

22 ⏎/⏏ – Selección de fuente de entrada

- En modo TV: Púlselo para mostrar la lista de entradas.

- Los botones correspondientes al número 5, PROG + y AUDIO disponen de puntos táctiles. Utilice estos puntos táctiles como referencia para usar el televisor.

? Descripción general de los indicadores y botones del televisor

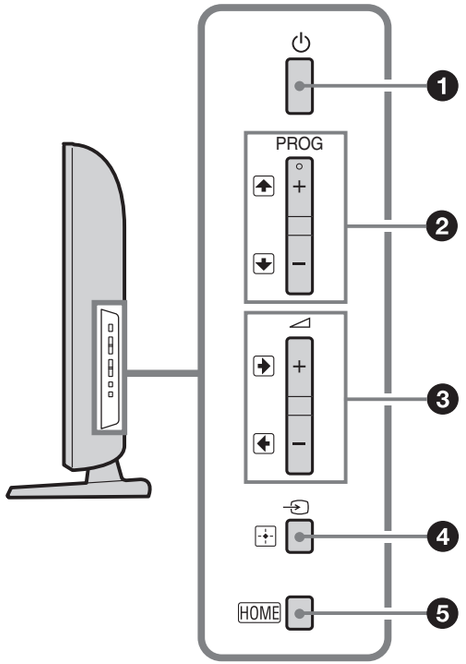

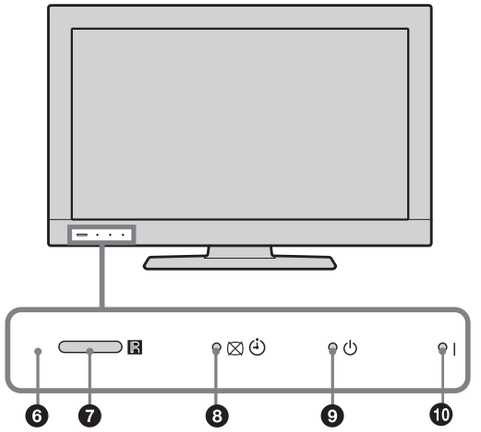

1 ⏻ – Alimentación
Enciende o apaga el televisor.

✍

- Para desconectarlo completamente, retire el enchufe de la toma de corriente.
- Al encender el televisor, el indicador de encendido se ilumina de color verde.

2 PROG +/-/⏫/⏬

- En modo TV: Púlselo para seleccionar el canal siguiente (+) o anterior (-).

? Descripción general de los indicadores y botones del televisor

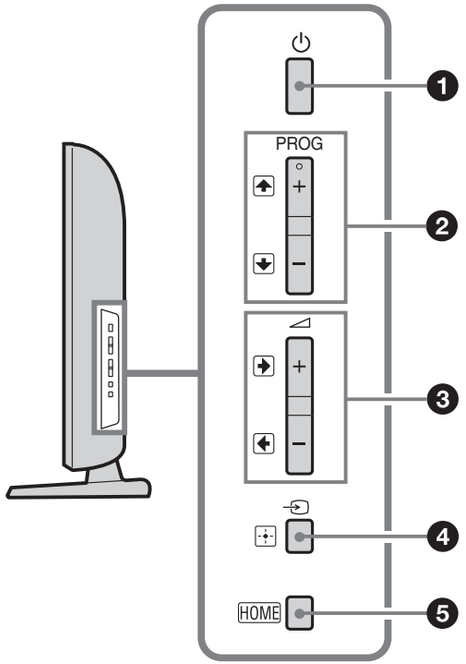

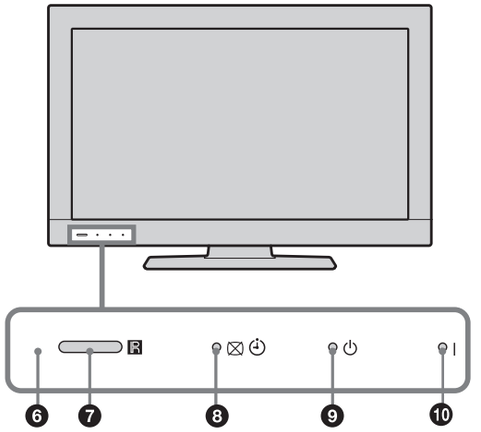

- En menú TV: Se desplaza por las opciones hacia arriba (⬆) o hacia abajo (⬇).

3 +/-/➡/⬅

- En modo TV: Púlselo para subir (+) o bajar (-) el volumen.
- En menú TV: Se desplaza por las opciones hacia la derecha (➡) o izquierda (⬅).

4 /⊹ – Selección de fuente de Entrada / OK

- En modo TV: Púlselo para seleccionar la fuente de entrada del equipo conectado a las tomas del televisor (32).

? Descripción general de los indicadores y botones del televisor

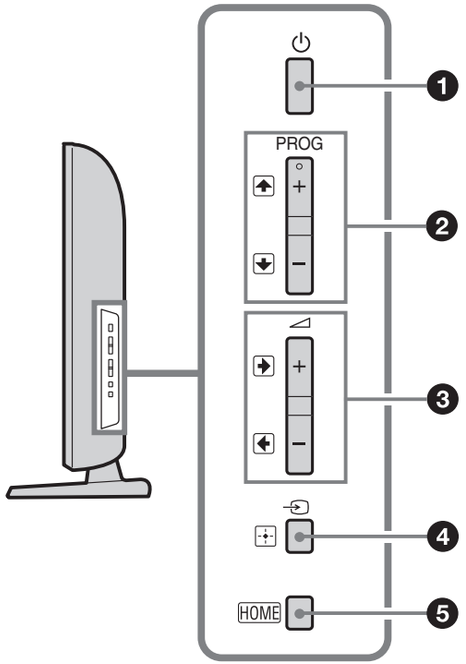

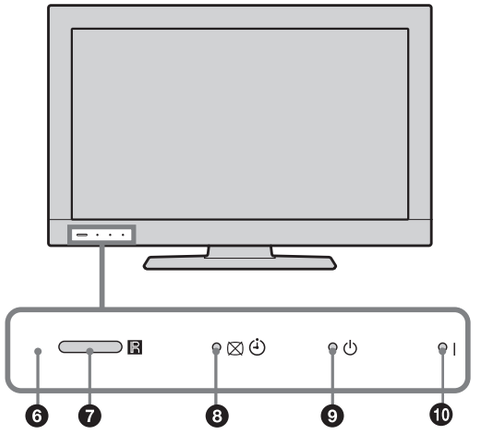

- En menú TV: Selecciona el menú u opción y confirma el parámetro.

5 HOME (47)

6 Sensor de luz
No coloque nada sobre el sensor ya que podría afectar a su funcionamiento (61).

7 Sensor del mando a distancia

- Recibe señales IR del mando a distancia.
- No coloque nada encima del sensor ya que ello puede alterar su funcionamiento.

? Descripción general de los indicadores y botones del televisor

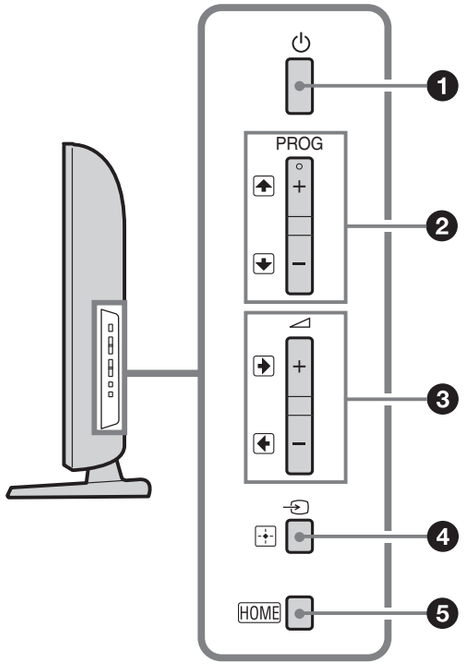

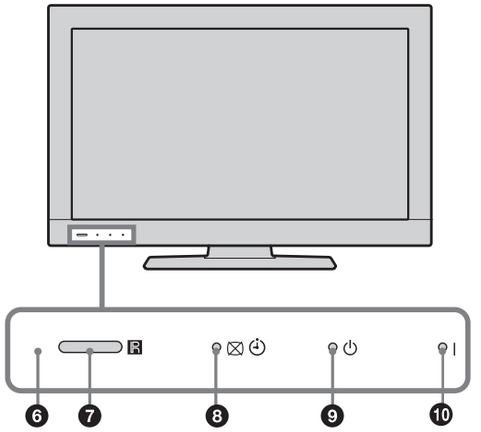

8 ⊠ ⏲ – Indicador de Sin Imagen/ Indicador del temporizador de apagado

- Cuando se oculta la imagen, aparece una luz verde (60).
- Se ilumina en naranja cuando se ajusta el temporizador de apagado (60).

9 ⏻ – Indicador de modo en espera
Cuando el televisor está en modo de espera, se enciende una luz roja.

10 | – Indicador de alimentación
Cuando se enciende el televisor, aparece una luz verde.

? Descripción general de los indicadores y botones del televisor

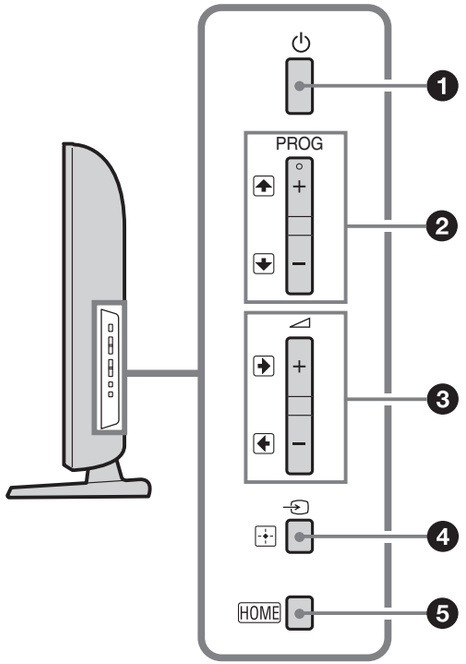

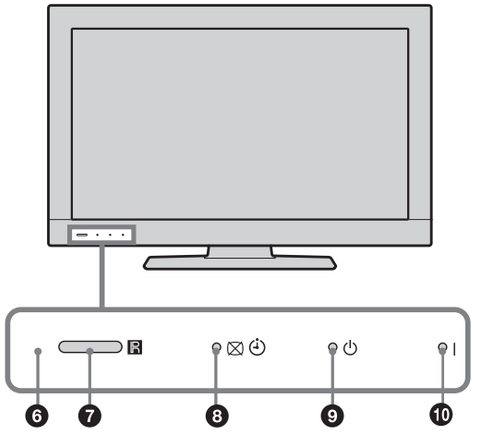

- Asegúrese de que el televisor está totalmente apagado antes de desenchufarlo. Si desenchufa el televisor mientras está encendido, el indicador puede permanecer iluminado o el televisor puede sufrir una avería.

? Ver la televisión

1 Pulse ⏻ en el lateral del televisor para encenderlo.
Si el televisor se encuentra en modo de espera (el indicador ⏻ (modo de espera) del panel frontal del televisor está iluminado en rojo), pulse I/⏻ en el mando a distancia para encender el televisor.

2 Pulse DIGITAL/ANALOG para cambiar entre los modos digital y analógico.
Los canales disponibles varían en función del modo.

3 Pulse los botones numéricos o PROG +/- para seleccionar el canal de televisión.
Para seleccionar el canal 10 y los números de canales posteriores mediante los botones numéricos, pulse el segundo y tercer dígito de forma rápida y sucesiva.

Para seleccionar un canal digital utilizando la Guía de programas electrónica digital (EPG) (25).

En modo digital

Aparecerá una línea de información durante poco tiempo. En dicha línea, pueden aparecer los siguientes iconos.

: Servicio de radio

: Servicio de suscripción/codificado

: Múltiples idiomas de audio disponibles

: Subtítulos disponibles

: Subtítulos disponibles para personas con problemas auditivos

⑱: Edad mínima recomendada para el programa actual (de 4 a 18 años)

: Bloqueo TV

: Bloqueo de programa digital

Operaciones adicionales

Ajustar el volumen, pulse + (aumentar)/- (reducir).

Acceder a la Tabla índice de programas (sólo en modo analógico), pulse ⊕. Para seleccionar un canal analógico, pulse ⇧/⇩ y, a continuación, pulse ⊕.

Acceder a Favoritos digital (sólo en modo digital), pulse ♡. Para obtener más información, consulte página (27).

Acceder al Teletexto

Pulse ▤. Cada vez que pulse ▤, la pantalla cambiará cíclicamente de la siguiente forma:

Teletexto ⟶ sobre la imagen de televisión (modo mixto) ⟶ no disponible (salir del servicio de Teletexto)

Para seleccionar una página, pulse los botones numéricos o ▤▲/▤▼.

Para mostrar información oculta, pulse ?.

- Cuando aparecen cuatro elementos en color en la parte inferior de la página de Teletexto, significa que el servicio Fastext está disponible. El servicio Fastext permite acceder a las páginas de forma rápida y fácil. Pulse el botón de color correspondiente para acceder a la página deseada.

Modo Selección de escena

Cuando seleccione el tipo de escena, se ajustará automáticamente la calidad del sonido y de la imagen de dicha escena.

1 Pulse SCENE en el mando a distancia.

2 Pulse ⇧/⇩/⇦/⇨ para seleccionar el modo y, a continuación, pulse ⊕.

Cine: Muestra las escenas y el sonido reproduciendo el entorno de un cine.

Deportes: Presenta las escenas de una forma muy realista, con sonido envolvente.

Foto: Presenta una imagen que reproduce la textura y el color de una foto impresa.

Juego: Muestra escenas que permiten disfrutar al máximo al jugador, con una imagen y un sonido de gran calidad.

Gráficos: Ofrece las escenas con mayor detalle y claridad para poder ver la pantalla durante más tiempo y reducir la fatiga de los ojos.

Genérico: Parámetros actuales del usuario.

Auto HDMI: La calidad óptima del sonido y de la imagen se ajusta automáticamente según la fuente de entrada aunque, dependiendo de los dispositivos conectados, quizás no se produzca ningún efecto diferente.

- Excepto en “Genérico”, si hay algún modo de escena seleccionado, no es posible seleccionar modos de imagen en el menú imagen. Primero es necesario salir del modo de escena.
- Cuando active el Modo Teatro (7), el ajuste “Selección de escena” cambiará a “Cine” automáticamente.

Cambiar el formato de pantalla manualmente para que se ajuste a la emisión

Pulse ⇔ varias veces para seleccionar el formato de pantalla.

Optimizada*

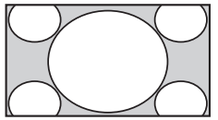

Muestra las emisiones en formato convencional 4:3 con un efecto de imitación de pantalla panorámica. La imagen en formato 4:3 se alarga para ocupar toda la pantalla.

4:3

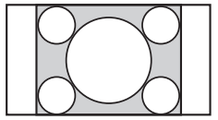

Muestra las emisiones en pantalla 4:3 convencional (por ejemplo, televisor sin pantalla panorámica) con las proporciones correctas.

Horizontal



Ajusta una imagen 4:3 horizontalmente para adaptarla a una pantalla 16:9.

Zoom*

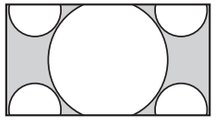

Muestra las emisiones en Cinemascope (formato panorámico) con las proporciones correctas.

14:9*



Muestra emisiones en formato 14:9 con las proporciones correctas. Como resultado, aparecerán áreas con un margen negro en la pantalla.

Subtítulos*

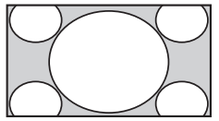

Muestra las emisiones en Cinemascope (formato panorámico) con subtítulos en la pantalla.

Auto

- El “Form. Pantalla” está ajustado en “Auto”. El formato de pantalla cambia automáticamente para ajustarse a la señal de la emisión.

* Es posible que las partes superior e inferior de la imagen aparezcan cortadas.

- En función de la señal, es posible que algunos formatos de pantalla no puedan seleccionarse.
- Es posible que no se visualicen algunos caracteres o letras en la parte superior e inferior de la imagen en el modo “Optimizada”.

- Es posible ajustar la posición vertical de la imagen si se selecciona “Zoom”, “14:9” o “Subtítulos”. Pulse ⇧/⇩ para desplazarla hacia arriba o hacia abajo (por ejemplo, para leer los subtítulos).

Utilización del menú Herramientas

Pulse OPTIONS y aparecerán las siguientes opciones mientras ve un programa de televisión.

(52) Imagen

(56) Sonido

(58) Altavoz

Bloquear/Desbloquear (sólo en modo digital)

Bloquear/Desbloquear el canal seleccionado. Consulte en “Bloqueo TV” el Código PIN (75).

(74) Idioma de audio (sólo en modo digital)

(73) Configuración de subtítulos (sólo en modo digital)

(60) Desconex. Aut.

(60) Ahorro Energía

Información del sistema (sólo en modo digital)

Muestra la pantalla de información del sistema.

? Utilización de la Guía de programas electrónica digital (EPG)

Guía de programas electrónica digital (EPG)

Es probable que esta función no esté disponible en algunos países/regiones.

1 En modo digital, pulse GUIDE.

2 Realice la operación deseada, tal y como se muestra en la siguiente tabla o en la pantalla.

? Utilización de la Guía de programas electrónica digital (EPG)

Ver un programa

Pulse ⇧/⇩/⇦/⇨ para seleccionar el programa y, a continuación, pulse ⊕.

Apagar el EPG

Pulse GUIDE.

✍

- Si se ha seleccionado una restricción de edad, aparecerá un mensaje en pantalla pidiéndole un código PIN. Más información consulte “Bloqueo TV” en la página (75).

? Utilización de la lista Favoritos Digitales

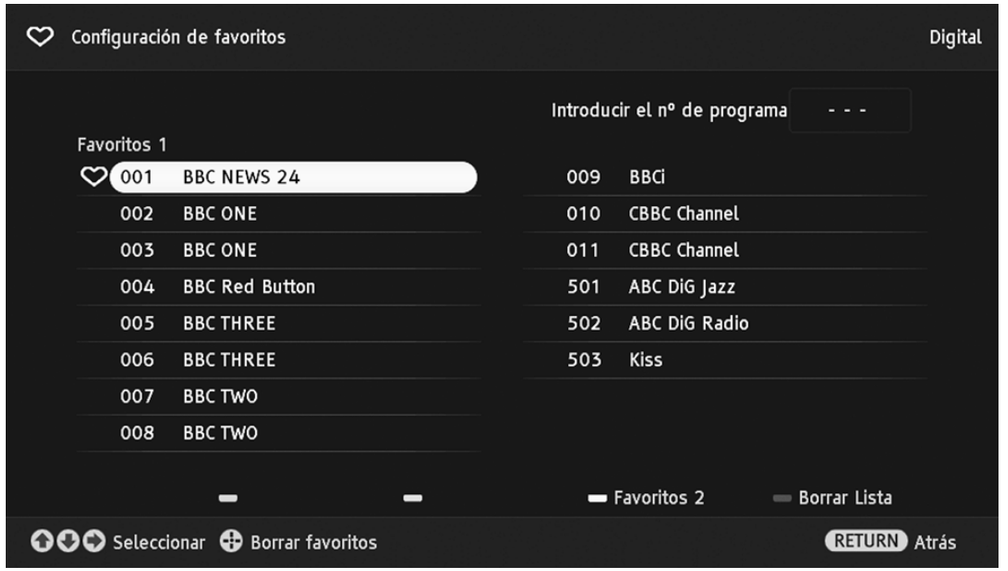

Lista Favoritos Digitales

Es probable que esta función no esté disponible en algunos países/regiones.

La prestación de Favoritos permite especificar hasta cuatro listas de programas favoritos.

1 En modo digital, pulse ♡.

2 Realice la operación deseada, tal y como se muestra en la siguiente tabla o en la pantalla.

? Utilización de la lista Favoritos Digitales

Crear la lista Favoritos por primera vez

1 Pulse ⊕ para seleccionar “Sí”.

2 Pulse el botón amarillo para seleccionar la lista de Favoritos.

3 Pulse ⇧/⇩/⇦/⇨ para seleccionar el canal que desee añadir y, a continuación, pulse ⊕.
Los canales guardados en la lista Favoritos están indicados con el símbolo ♡.

4 Pulse ⮌ RETURN para finalizar la configuración.

Ver un canal

1 Pulse el botón amarillo para navegar por las listas de Favoritos.

2 Pulse ⇧/⇩ para seleccionar el canal y, a continuación, pulse ⊕.

Apagar la lista Favoritos

Pulse ⮌ RETURN.

? Utilización de la lista Favoritos Digitales

Añadir o eliminar canales de la Lista de favoritos actualmente editada

1 Pulse el botón azul.

2 Pulse el botón amarillo para seleccionar la lista de Favoritos que desee editar.

3 Pulse ⇧/⇩/⇦/⇨ para seleccionar el canal que desee añadir o quitar y, a continuación, pulse ⊕.

Eliminar todos los canales de la Lista de favoritos actual

1 Pulse el botón azul.

2 Pulse el botón amarillo para seleccionar la lista de Favoritos que desee editar.

3 Pulse el botón azul.

4 Pulse ⇦/⇨ para seleccionar “Sí” y, a continuación, pulse ⊕ para confirmar.

? Conexión de equipos opcionales

Puede conectar múltiples equipos opcionales a su televisor. No se suministrarán cables de conexión.

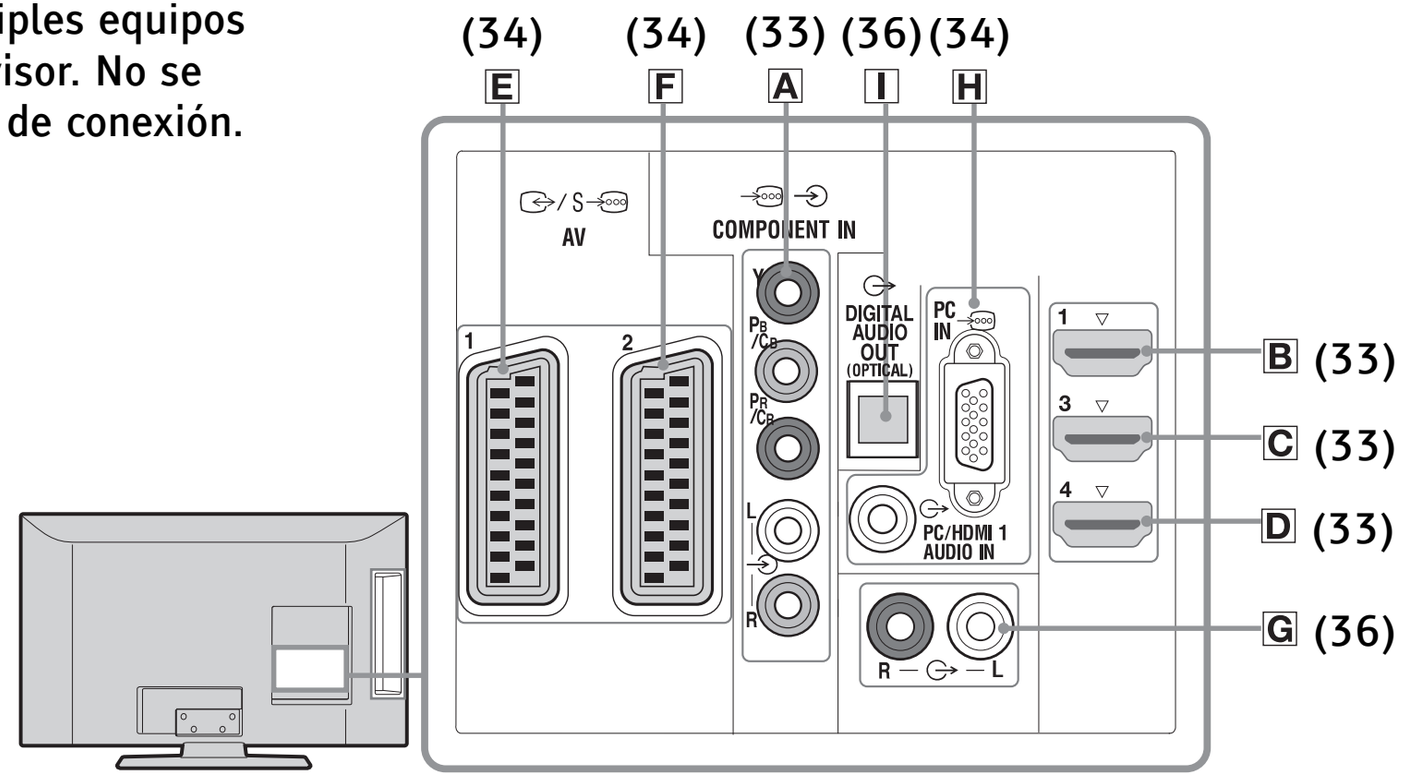

? Conexión de equipos opcionales

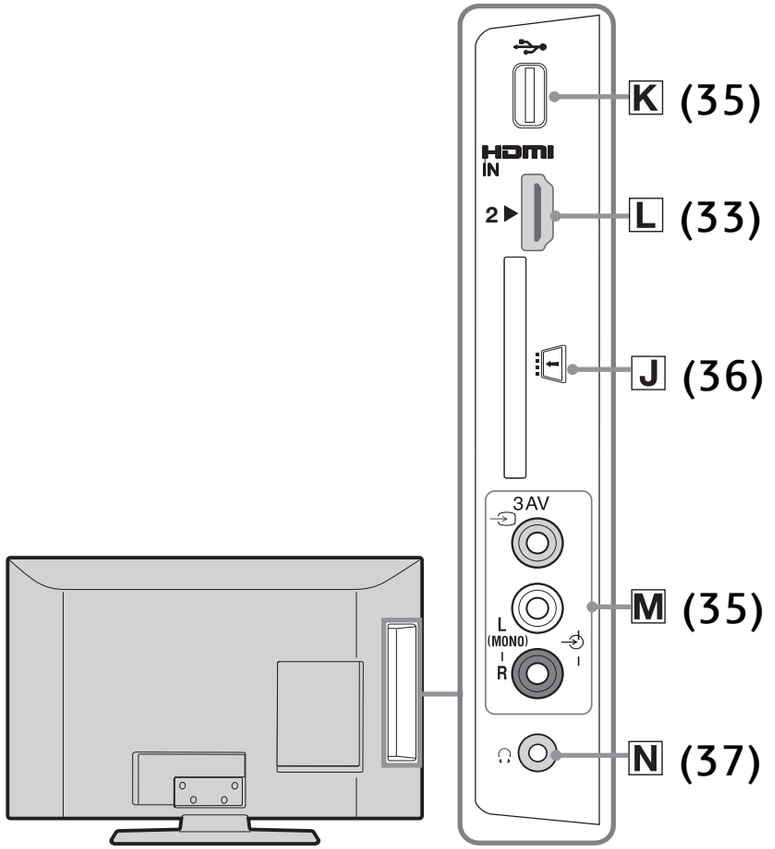

? Ver imágenes de los equipos conectados

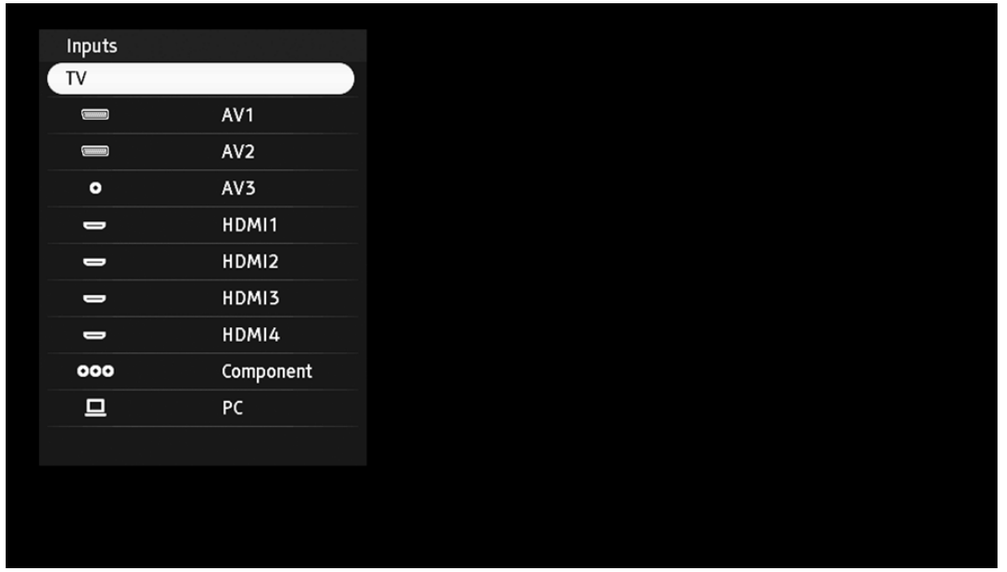

Encienda el equipo conectado y, a continuación, lleve a cabo una de las siguientes operaciones.

Para un vídeo sintonizado automáticamente

En modo analógico, pulse PROG +/- o los botones numéricos para seleccionar el canal de vídeo.

Para otros equipos conectados

Pulse ⏎ para mostrar la lista de equipos conectados. Pulse ⇧/⇩ para seleccionar la fuente de entrada deseada y, a continuación, pulse ⊕. (Se selecciona el elemento destacado si transcurren dos segundos sin que se realice ninguna operación después de haber pulsado ⇧/⇩.)

Para un dispositivo USB (39)

? Ver imágenes de los equipos conectados

Símbolo que aparece en pantalla:

Component

Descripción:

Ver el equipo conectado a A (30).

- Reproductor de DVD con salida de componente

Símbolo que aparece en pantalla:

HDMI1, HDMI2, HDMI3 o HDMI4

Descripción:

HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 o HDMI IN 4.
Para ver el equipo conectado a B (30), C (30), D (30) o L (31).

- Reproductor de DVD
- PC (salida HDMI)
- Reproductor de discos Blu-ray
- Videocámara digital

Las señales de audio y de vídeo proceden del equipo conectado.
Si el equipo dispone de una toma DVI, conéctela a la toma HDMI IN 1 mediante una interfaz de adaptador de DVI-HDMI (no suministrada), y conecte las tomas de salida de audio del equipo a las tomas de entrada de audio de las tomas HDMI IN 1.
Si desea ver fotos o imágenes de un PC o de una videocámara digital, conéctela a la toma HDMI IN 3.

? Ver imágenes de los equipos conectados

Símbolo que aparece en pantalla:

AV1

Descripción:

Ver el equipo conectado a E (30).

- Equipo de videojuegos
- Reproductor de DVD
- Descodificador

Símbolo que aparece en pantalla:

AV2

Descripción:

Ver el equipo conectado a F (30).

- Grabadora de DVD
- Videograbadora
- Descodificador

Símbolo que aparece en pantalla:

PC

Descripción:

Ver el equipo conectado a H (30).

- Se recomienda utilizar un cable de ordenador con núcleos de ferrita como el “conector D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, disponible en los centros de asistencia técnica de Sony), o un modelo equivalente.

? Ver imágenes de los equipos conectados

Símbolo que aparece en pantalla:

USB

Descripción:

Para ver el equipo conectado a K (31).

- Videocámara digital
- Cámara digital
- Almacenamiento USB

Puede disfrutar de archivos de fotos/música/vídeo guardados en una cámara o videocámara digitales Sony (39).

Símbolo que aparece en pantalla:

AV3

Descripción:

Para ver el equipo conectado a M (31).

- Equipo de videojuegos
- DVC

Al conectar dispositivos mono, conéctelos a la toma AV3 .

- Asegúrese de utilizar únicamente un cable HDMI autorizado que presente el logotipo HDMI. Se recomienda utilizar el cable HDMI de Sony.
- Si está conectado un equipo compatible con el control HDMI, la comunicación con el equipo conectado será posible (44).

? Ver imágenes de los equipos conectados

Para conectar:

Módulo de acceso condicional (CAM) J (31)

Haga lo siguiente:

Para utilizar servicios Pay Per View.
Si desea más información, consulte el manual de instrucciones de su CAM. Apague el televisor cuando vaya a insertar o extraer el CAM.

✍

- El CAM no se admite en algunos países o regiones. Consulte con su distribuidor autorizado.

Para conectar:

Equipo de audio de alta fidelidad G (30)

Haga lo siguiente:

Conéctelo a las tomas de salida ⟜ de audio para escuchar el sonido del televisor en dicho equipo.

Puede modificar el nivel de audio de los altavoces externos pulsando los botones de volumen del mando a distancia.

Para conectar:

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) I (30)

Haga lo siguiente:

Utilice un cable de audio óptico.

? Ver imágenes de los equipos conectados

Para conectar:

Auriculares N (31)

Haga lo siguiente:

Conéctelos a la toma 🎧 para escuchar el sonido del televisor a través de los auriculares.

Operación adicional

Para:

Volver al modo de TV normal

Haga lo siguiente:

Pulse DIGITAL/ANALOG.

Utilización del menú Herramientas

Pulse OPTIONS para mostrar las siguientes opciones mientras ve imágenes del equipo conectado.

(52) Imagen

(56) Sonido

? Ver imágenes de los equipos conectados

(58) Altavoz

(63) Despl. Horizontal (sólo en modo de entrada de PC)

(63) Despl. Vertical (sólo en modo de entrada de PC)

(60) Desconex. Aut. (excepto modo de entrada de PC)

(60) Ahorro Energía

? Cómo reproducir Fotos/Música/Vídeo mediante USB

Puede disfrutar de archivos de fotografías/música/vídeo guardados en una cámara o videocámara digitales Sony mediante un cable USB o el dispositivo de almacenamiento de USB del televisor.

1 Conecte al televisor un dispositivo de USB compatible.

2 Pulse HOME.

3 Pulse ⇦/⇨ para seleccionar “Foto”, “Música”, o “Vídeo”.

4 Pulse ⇧/⇩ para seleccionar un dispositivo de USB y, a continuación, pulse ⊕.

5 Pulse ⇧/⇩/⇦/⇨ para seleccionar un archivo o carpeta y, a continuación, pulse ⊕.

Cuando seleccione una carpeta, seleccione después un archivo y pulse ⊕.

A continuación empezará la reproducción.

✍

- Puede registrar la música de fondo que desea reproducir durante un pase de diapositivas utilizando Foto. Para ello, pulse OPTIONS y, a continuación, seleccione “Música pase diapositivas”.
- La calidad de la imagen puede bajar al utilizar la opción “Foto”, porque se amplían en función del archivo. Asimismo, las imágenes no siempre llenan toda la pantalla. Eso depende de su tamaño y de la relación de aspecto.
- Hay archivos de fotos que tardan en cargarse con la opción “Foto”.

? Cómo reproducir Fotos/Música/Vídeo mediante USB

- Los nombres del archivo y de la carpeta son compatibles con los caracteres incluidos en la norma UTF-8 configurado.
- Mientras el televisor accede a los datos del dispositivo USB, tenga presentes estas recomendaciones:
  - No apague el televisor ni el dispositivo USB conectado.
  - No desconecte el cable USB.
  - No retire el cable USB.

  De lo contrario, los datos del dispositivo USB pueden corromperse.
- Sony no asume responsabilidad alguna por los daños sufridos por los datos del dispositivo de grabación ni por su pérdida debido al mal funcionamiento de los dispositivos conectados o del televisor.
- Para la reproducción USB, se admiten los siguientes formatos de archivos de fotos:
  - JPEG (archivos con el formato JPEG y la extensión “.jpg”, compatibles con DCF 2.0 o Exif 2.21)

? Cómo reproducir Fotos/Música/Vídeo mediante USB

- Cuando conecte una cámara de fotos digital Sony, configure la conexión USB de la cámara en el modo Automático o “Almacenamiento masivo”. Para obtener más información sobre el modo de conexión USB, consulte las instrucciones de su cámara digital.
- Para la reproducción USB, se admiten los siguientes formatos de archivos de música:
  - MP3 (archivos con la extensión “.mp3” que no están protegidos por copyright).
- La reproducción mediante USB es compatible con los siguientes formatos de archivo de vídeo:
  - MPEG1 (archivos con la extensión “.mpg”)
  - MP4 (archivos con la extensión “.mp4”)
  - DivX (archivos con la extensión “.avi”)
- USB Photo Viewer admite los sistemas de archivos FAT16 y FAT32.
- BRAVIA TV es compatible con DivX ® .
- Hasta 300 archivos por carpeta son compatibles.
- La reproducción depende de las especificaciones de cada archivo concreto, por lo que a veces hay algunos que no pueden reproducirse, aunque el formato de archivo sea compatible y hayan sido modificados desde un ordenador.
- Consulte este sitio web para obtener información actualizada sobre los dispositivos USB compatibles.

  http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/

Cómo mostrar una foto

– Fotograma

Puede mostrar una foto en la pantalla durante el periodo de tiempo seleccionado. Transcurrido dicho periodo, el televisor cambia automáticamente a modo de espera.

1 Seleccione una foto.

Puede seleccionar una foto del dispositivo de USB conectado.

2 Pulse OPTIONS sobre la foto seleccionada y, a continuación, seleccione “Sel. como imagen de fotograma“.

3 Pulse ⮌ RETURN varias veces para volver al menú de Uso doméstico .

4 Pulse ⇦/⇨ para seleccionar “Foto” y, a continuación, seleccione “Fotograma” y pulse ⊕.

El televisor cambiará a modo Fotograma y la foto seleccionada aparecerá en pantalla.

Cómo ajustar el tiempo que la foto aparece en pantalla

Pulse OPTIONS y, a continuación, seleccione “Duración” y pulse ⊕. Posteriormente, seleccione la duración y pulse ⊕.
Aparecerá el contador en la pantalla.

Pase de diapositivas con música

Puede seleccionar la música de fondo que se reproducirá durante un pase de diapositivas.
Pulse OPTIONS y, a continuación, seleccione “Añadir a la lista” y pulse ⊕.

Pulse “Borrar de la lista” para eliminar archivos de música de la lista y “Música pase diapositivas” para buscar o cambiar el orden de los archivos musicales.

Para volver a XMB™

Pulse ⮌ RETURN.

✍

- Si se elige la foto desde un dispositivo de USB, éste debe permanecer conectado al televisor.
- Si “Desconex. Aut.” está activada, el televisor cambia automáticamente a modo de espera.

? Cómo utilizar BRAVIA Sync con Control por HDMI

El Control por HDMI permite que el televisor se comunique con el equipo conectado que es compatible con dicha función, mediante el uso de HDMI CEC (control de electrónica de consumo). Por ejemplo, si conecta un equipo Sony compatible con el Control por HDMI (con cables HDMI), puede controlarlos conjuntamente. Compruebe que ha conectado el equipo correctamente y realice todos los ajustes necesarios.

Control por HDMI

- Apaga automáticamente el equipo conectado cuando coloca el televisor en modo de espera utilizando el mando a distancia.
- Enciende automáticamente el televisor y cambia la entrada al equipo conectado cuando dicho equipo comienza a reproducir.
- Si enciende un sistema de audio conectado mientras el televisor está encendido, la salida de sonido cambia del altavoz del televisor al sistema de audio.
- Ajusta el volumen (◿ +/-) y elimina el sonido (🔇) de un sistema de audio conectado.

? Cómo utilizar BRAVIA Sync con Control por HDMI

- Puede utilizar el equipo de Sony conectado y con logotipo BRAVIA Sync empleando el mando a distancia del televisor. Pulse:
  - ◀◀/►/▶▶/⏮/■/⏭ para activar el equipo conectado directamente.
  - SYNC MENU para mostrar el menú del equipo HDMI conectado en pantalla.

    Después de mostrar el menú, puede activar la pantalla del menú con ⇧/⇩/⇦/⇨, ⊕, botones coloreados y ⮌ RETURN.
    - Seleccione "Control de dispositivos" y, a continuación, seleccione la opción deseada para activar el equipo.
    - Consulte el manual de instrucciones del equipo para saber el tipo de control disponible.
    - Seleccione “Control de TV” para abrir XMB™ o el menú de opciones del televisor.
- Si “Control por HDMI” del televisor se ajusta en “Sí”, “Control por HDMI” del equipo conectado también se ajustará automáticamente en “Sí”.

? Cómo utilizar BRAVIA Sync con Control por HDMI

Conexión del equipo compatible con el Control por HDMI

Conecte el equipo compatible y el televisor con un cable HDMI. Cuando conecte un sistema de audio, compruebe que también ha conectado la toma DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisor y del sistema de audio utilizando un cable de audio óptico (30).

Cómo realizar los ajustes del Control por HDMI

Debe configurar el Control por HDMI tanto en el televisor como en el equipo conectado.
Consulte los ajustes del televisor en “Configuración HDMI” (67). En cuanto a los ajustes del equipo conectado, consulte las instrucciones de funcionamiento de dicho equipo.

? Cómo navegar por el menú TV Home en XMB™

El XMB™ (XrossMediaBar) es un menú de prestaciones y fuentes de entrada BRAVIA que se muestran en la pantalla del televisor. El XMB™ permite seleccionar la programación y configurar los ajustes fácilmente en el televisor BRAVIA.

1 Pulse HOME para mostrar XMB™.

? Cómo navegar por el menú TV Home en XMB™

2 Pulse ⇦/⇨ para seleccionar la categoría.

Ajustes

Puede realizar ajustes avanzados.

Photo

Puede disfrutar de los archivos de fotos a través de los dispositivos de USB (39).

Música

Puede disfrutar de los archivos de música a través de los dispositivos de USB (39).

Vídeo

Puede disfrutar de los archivos de vídeo a través de los dispositivos de USB (39).

Digital

Puede seleccionar un canal digital, la lista de Favoritos digitales (27) y la Guía del Programa Electrónico Digital (EPG) (25).

Analógico

Puede seleccionar un canal analógico.

Entradas externas

Puede elegir el equipo conectado al televisor.

Para asignar un nombre a una entrada externa, consulte “Etiquetado de AV” (66).

? Cómo navegar por el menú TV Home en XMB™

3 Pulse ⇧/⇩ para elegir la opción y, a continuación, pulse ⊕.

4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

5 Pulse ⮌ RETURN para salir.

✍

- Las opciones disponibles dependen de cada situación.
- Las opciones no disponibles aparecen en gris o no se muestran.

? Actualización del sistema

Puede actualizar el sistema del televisor con la memoria USB. En el siguiente sitio web encontrará información.

http://support.sony-europe.com/TV/

? Manual de instrucciones

Muestra contenido del Manual de instrucciones en pantalla.
Utilice los botones coloreados para moverse por las diferentes pantallas.
Pulse ⇧/⇩/⇦/⇨ para seleccionar ⊡ y, a continuación, pulse ⊕ para consultar el aspecto correspondiente o acceder a la aplicación.

Modo de Imagen

Púlselo para seleccionar el modo de imagen.

- Viva: Para obtener una mayor nitidez y contraste en la imagen.
- Estandar: Para imagen estándar. Recomendada para su uso doméstico.

✍

- Se selecciona “Modo de Imagen“ en función de los ajustes de “Selección de escena“.
- “Viva“ y “Estándar“ están disponibles si se selecciona “Genérico“ en el modo “Selección de escena“.

Luz Fondo

Ajusta el brillo de la luz de fondo.

✍

- Si se reduce el brillo de la pantalla, disminuirá el consumo energético.

Contraste

Aumenta o reduce el contraste de la imagen.

Brillo

Da brillo u oscurece la imagen.

Color

Aumenta o reduce la intensidad del color.

Tonalidad

Aumenta o disminuye los tonos verdes y rojos.

- "Tonalidad" sólo puede ajustarse en señales de color NTSC (p. ej, cintas de vídeo de los EE.UU.).

Nitidez

Aplica mayor o menor nitidez a la imagen.

Temperatura Color

Ajusta el nivel de blanco de la imagen.

- Frío: Proporciona a los blancos un matiz azulado.
- Neutro: Proporciona a los blancos un matiz neutro.
- Cálido: Proporciona a los blancos un matiz rojizo.

- "Cálido" no se puede seleccionar si ajusta "Modo de Imagen" en "Viva".

Reductor Ruido

Reduce el ruido de la imagen (imagen con nieve) cuando la señal de emisión es débil.

- Alto/Medio/Bajo: Modifica el efecto de la reducción de ruido.
- No: Desactiva la prestación “Reductor Ruido”.

Reductor de ruido MPEG

Reduce el ruido de la imagen de vídeo comprimido en formato MPEG.

Ajustes avanzados

Personaliza la función Imagen marcando más los detalles.

- Mejora de Contraste avanz.: Ajusta automáticamente “Luz Fondo” y “Contraste” a los ajustes más adecuados en función del brillo de la pantalla. Este ajuste es especialmente eficaz para escenas con imágenes oscuras y aumentará la distinción de contraste de las escenas más oscuras.
- Limitador de luz automático: Reduce el brillo, por ejemplo, en escenas en que toda la pantalla es blanca.
- Color vivo: Aviva los colores.

Preestablecido

Restablece todos los ajustes predeterminados de “Imagen”, excepto “Modo de Imagen” .

✍

- “Reductor de ruido” y “Reductor de ruido MPEG“ no están disponibles si “Imagen” se ajusta en “Foto”.
- “Ajustes avanzados” no está disponible si “Modo de imagen” se ajusta en “Viva” o para entrada de USB (Foto/Música).

Efecto

Selecciona el modo de sonido.

- Dinámico: Intensifica la claridad y la presencia de sonido para ofrecer mayor inteligibilidad y realismo musical.
- Estandar: Mejora la claridad, los detalles y la presencia de sonido.
- Realce voz: Permite aumentar la nitidez de la voz.

Sonido Envolvente

Selecciona el modo de sonido envolvente.

- Sonido Envolvente: Para el sonido envolvente (únicamente para programas estéreo).
- Stereo simulado: Añade un efecto que simula el sonido envolvente en los programas monofónicos.
- No: Para obtener una recepción estéreo o monoaural normal.

Agudos

Ajusta los tonos agudos.

Graves

Ajusta los tonos graves.

Balance

Realza el balance del altavoz izquierdo o derecho.

Preestablecido

Restablece los ajustes predeterminados de “Sonido”.

Sonido Dual

Selecciona el sonido del altavoz para una emisión estéreo o bilingüe.

- Stereo, Mono: Para una emisión estéreo.
- A/B/Mono: Para una emisión bilingüe, seleccione “A” para el canal de sonido 1, “B” para el canal de sonido 2, o “Mono” para un canal de sonido monoaural, si está disponible.

- Si selecciona otro equipo conectado al televisor, ajuste “Sonido Dual” a“Stereo”, “A” o “B”.

Auto Volumen

Mantiene un nivel de volumen constante aunque se produzcan diferencias en dicho nivel (p. ej, el volumen de los anuncios tiende a ser más alto que el de los programas).

Compensación de volumen

Configura un nivel de volumen diferente para cada equipo que está conectado al televisor.

Altavoz

Enciende/apaga los altavoces internos del televisor.

- Altavoz de TV: Los altavoces del televisor están encendidos para poder escuchar el sonido del televisor a través de ellos.
- Sistema de Audio: Los altavoces están apagados para poder escuchar el sonido del televisor únicamente desde el equipo de audio externo que está conectado a las tomas de salida de audio.

Entrada de Audio del PC

Selecciona el sonido del equipo conectado HDMI 1 (33) (DVI-HDMI) o el PC (34).

Ajustes avanzados

- Margen Dinámico: Compensa las diferencias de nivel de audio entre los diferentes canales (sólo para sonido Dolby Digital).

✍

- Dependiendo del programa, e independientemente del ajuste “Margen Dinámico”, el efecto puede variar o no funcionar.

- Salida Óptica: Ajusta la señal de audio que procede del conector DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisor. Seleccione “Auto” cuando conecte un equipo compatible con Dolby Digital. Seleccione “PCM” cuando

conecte un equipo no compatible con Dolby Digital

- Conversión a dos canales: Ajusta el método de conversión a dos canales del sonido de múltiples canales.
  - Sonido Envolvente: Seleccione esta opción para obtener el mejor sonido envolvente o mientras utiliza productos externos con Pro Logic.
  - Stereo: Seleccione esta opción para obtener una salida de estéreo.

- ”Efecto”, “Sonido Envolvente”, “Agudos”, “Graves”, “Balance”, “Preestablecido” y “Auto Volumen” no estarán disponibles si se ajusta “Altavoz” en “Sistema de Audio”

Ahorro Energía

Selecciona el modo de ahorro de energía y así reduce el consumo de energía del televisor.

- Estándar: Ajustes por defecto
- Reducir: Reduce el consumo de energía del televisor.
- Sin imagen: Oculta la imagen. Se puede seguir escuchando el sonido con la imagen oculta.

Desconex. Aut.

Establece un período de tiempo tras el cual el televisor cambia automáticamente al modo de espera.
Cuando el “Desconex. Aut.” está activado, el indicador ⏲ (Desconex. Aut.) del panel frontal del televisor se ilumina en naranja.

💡

- Al apagar y volver a encender el televisor, “Desconex. Aut.” se restablece en “No”.
- Un minuto antes de que el televisor cambie al modo de espera, aparecerá un mensaje de notificación en la pantalla.

Televisor inactivo a Standby

Permite seleccionar el tiempo que debe pasar (“1 h”, “2 h” o “4 h”) para que se active automáticamente el modo de espera, si no toca el televisor durante el tiempo especificado.

Gestión de la energía del PC

Cuando se configura en “Sí”, el televisor pasa al modo de espera si no se recibe ninguna señal de ordenador. Solo disponible con la entrada PC.

Sensor de luz

Optimiza automáticamente los ajustes de la imagen en función de la luz que hay en la habitación.

- No coloque nada sobre el sensor ya que ello podría afectar a su funcionamiento. Compruebe la posición del sensor (12).

Preestablecido

Restablece los ajustes predeterminados de “Ecología”.

- La eficiencia energética reduce el consumo energético y, por tanto, se ahorra dinero en las facturas de la electricidad.

Form. Pantalla

Cambia el formato de la pantalla. Para obtener más información acerca del formato de pantalla, consulte (21).

Form. Pantalla (sólo en modo PC)

- Normal: Muestra la imagen con su tamaño original.
- Completo 1: Amplía la imagen para llenar la zona de visualización vertical, manteniendo su proporción original.
- Completo 2: Amplía la imagen hasta ocupar todo el área de visualización.

Form. Pantalla (sólo en modo USB (Vídeo))

- Normal: Muestra la imagen con su tamaño original.
- Zoom: Amplía la imagen.

4:3 por Defecto

Ajusta el formato de pantalla predeterminado para las emisiones de formato 4:3.

Centrado RGB

Esta opción permite ajustar el centrado horizontal de la imagen para que aparezca en la mitad de la pantalla.

- Esta opción sólo está disponible si ha conectado una entrada RGB a los euroconectores /S AV1 o /S AV2 en la parte posterior del televisor.

Ajuste del PC

Personaliza la pantalla del televisor como un monitor de ordenador.

- Esta opción se encuentra disponible únicamente si se recibe una señal de ordenador.
- Fase: Ajusta la pantalla cuando una parte del texto o la imagen no se visualizan con nitidez
- Pitch: Amplía o reduce el tamaño de la imagen en sentido horizontal.
- Despl. Horizontal: Desplaza la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Despl. Vertical: Permite desplazar la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
- Preestablecido: Recupera los valores de fábrica.

Area de Pantalla

Ajusta la zona de visualización de la imagen.

- Píxel completo (excepto en los KDL-32BX3xx, 32EX3xx, 26EX3xx, 22EX3xx): Muestra las imágenes en su tamaño original cuando partes de la misma aparecen cortadas.
- Normal: Muestra las imágenes en su tamaño recomendado.
- +1: Muestra las imágenes en su tamaño original.

✍

- Estas opciones pueden variar dependiendo de la entrada que aparezca en pantalla.

Despl. Vertical

Ajusta la posición vertical de la imagen si “Formato de Pantalla” está ajustado en “Zoom”, “14:9” o “Subtítulos”.

Tamaño Vertical

Ajusta el tamaño vertical de la imagen cuando “Formato de Pantalla” se ajusta en “Optimizada”.

? Configuración

Arranque automático

Inicia la configuración inicial para seleccionar el idioma, el país o región y la ubicación, y sintoniza todos los canales digitales y analógicos disponibles. Generalmente, no es necesario realizar esta operación porque el idioma y el país/región ya están seleccionados y los canales ya están sintonizados cuando se instala el televisor por primera vez. No obstante, esta opción permite repetir el proceso (por ejemplo, para volver a sintonizar el televisor después de una mudanza)

Idioma

Selecciona el idioma en que se visualizan los menús.

Etiquetado de AV

Asigna un nombre a cualquier equipo conectado a las tomas lateral y posterior. El nombre aparecerá brevemente en la pantalla al seleccionar el equipo.

1 Pulse ⇧/⇩ para seleccionar la fuente de entrada deseada y, a continuación, pulse ⊕.

2 Pulse ⇧/⇩ para seleccionar una de las siguientes opciones y, a continuación, pulse ⊕.

- AV1 (o AV2/AV3/HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4/Component/PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Utiliza una de las etiquetas predefinidas para asignar un nombre al equipo conectado.
- Editar: Permite crear una etiqueta propia.

1 Pulse ⇧/⇩ para seleccionar la letra o número que desee ("_" para espacio en blanco) y, a continuación, pulse ⇨.
Si introduce un carácter incorrecto
Pulse ⇦/⇨ para seleccionar el carácter incorrecto. A continuación, pulse ⇧/⇩ para seleccionar el carácter correcto.

2 Repita el procedimiento del paso 1 hasta completar el nombre y, a continuación, pulse ⊕.

Configuración HDMI

Conectado a las tomas HDMI del televisor, permite establecer la comunicación entre el televisor y el equipo compatible con la función de control por HDMI. Tenga en cuenta que los ajustes de comunicación deben realizarse también en el equipo conectado.

- Control por HDMI: Permite establecer si las operaciones del televisor y el equipo compatible con la función de control para HDMI conectado deben vincularse.
- Dispositivos Auto Desac.: Si esta opción se ajusta en “Sí”, el equipo compatible con la función de control para HDMI conectado se apagará cuando el televisor se ajuste en modo de espera mediante el mando a distancia.
- TV Auto Activada: Si esta opción se ajusta en “Sí”, el televisor se encenderá cuando se encienda el equipo compatible con la función de control para HDMI conectado.
- Teclas de control del dispositivo: Si esta opción se ajusta en “Teclas de sintonización”, puede seleccionar un canal sintonizado por el equipo conectado y, si se ajusta en “Teclas de menú”, puede navegar por los menús del equipo conectado utilizando el mando a distancia.
- Actualización Lista Disp.: Permite crear o actualizar la “Lista dispositivos HDMI” (lista de dispositivos HDMI). Se pueden conectar hasta 11 equipos compatibles, y un máximo de 5 equipos a una misma toma. Asegúrese de

actualizar la “Lista dispositivos HDMI” cuando modifique las conexiones o los ajustes.

- Lista dispositivos HDMI: Muestra una lista de los equipos conectados que son compatibles con la función de control para HDMI.

Configuración Analógica

- Sintonía Auto (sólo en modo analógico): Sintoniza todos los canales analógicos disponibles. Generalmente, no es necesario realizar esta operación porque los canales ya están sintonizados cuando se instala el televisor por primera vez. No obstante, esta opción permite repetir el proceso (p. ej, para volver a sintonizar el televisor después de una mudanza o para buscar nuevos canales que han lanzado las cadenas de televisión).
- Sintonía Manual (sólo en modo analógico): Permite cambiar el ajuste de canal analógico disponible. Pulse ⇧/⇩ para seleccionar el número de programa que desea modificar. A continuación, pulse ⊕.

Sistema

Preestablece los canales de programas manualmente.

1 Pulse ⇧/⇩ para seleccionar “Sistema” y, a continuación, pulse ⊕.

2 Pulse ⇧/⇩ para seleccionar uno de los siguientes sistemas de emisión de televisión y, a continuación, pulse ⇦.

B/G: para países/regiones de Europa Occidental
I: para el Reino Unido
D/K: para países/regiones de Europa Oriental
L: para Francia

✍

- Según el país/región seleccionado para “País”, es posible que esta opción no esté disponible.

Canal

1 Pulse ⇧/⇩ para seleccionar “Canal” y, a continuación, pulse ⊕.

2 Pulse ⇧/⇩ para seleccionar “S” (para canales por cable) o “C” (para canales terrestres) y, a continuación, pulse ⇨.

3 Sintonice los canales como se indica a continuación:

Si no sabe el número del canal (frecuencia)

Pulse ⇧/⇩ para buscar el siguiente canal disponible. Cuando se encuentra un canal, se interrumpe la búsqueda. Para continuar la búsqueda, pulse ⇧/⇩.

Si sabe el número del canal (frecuencia)

Pulse los botones numéricos para introducir el número de canal de emisión que desea o el número de canal del vídeo.

4 Pulse ⊕ para saltar a “Confirmar”, y, a continuación, pulse ⊕.

Repita el procedimiento anterior para preestablecer otros canales manualmente.

Nombre

Asigna el nombre que desee (cinco letras o números como máximo) al canal seleccionado.

AFT

Realiza manualmente la sintonización fina del número de programa seleccionado si cree que un ligero ajuste de sintonización mejorará la calidad de la imagen.

Filtro Audio

Mejora el sonido de cada canal si se distorsionan las emisiones mono. A veces, una señal de emisión no estándar puede provocar una distorsión del sonido o una eliminación intermitente del mismo cuando se ven programas mono.

Si no aprecia ninguna distorsión del sonido, se recomienda dejar esta opción con la configuración de fábrica “No”.

✍

- “Filtro Audio” no está disponible si “Sistema” se ajusta en “L”.

Omitir

Omite los canales analógicos no utilizados cuando se pulsa PROG +/- para seleccionar canales. (Es posible seleccionar un canal omitido con los botones numéricos.)

Confirmar

Guarda los cambios realizados en los ajustes “Sintonía Manual”.

- Ordenación de Programas (sólo en modo analógico): Cambia el orden de almacenamiento de los canales analógicos en el televisor.

1 Pulse ⇧/⇩ para seleccionar el canal que desea desplazar a una nueva posición y, a continuación, pulse ⇨.

2 Pulse ⇧/⇩ para seleccionar la nueva posición del canal y, a continuación, pulse ⊕.

- Imagen inteligente:
  - Sí con indicador: Reduce automáticamente el ruido de la imagen. La barra del nivel de

señal aparece cuando se cambia el canal o cuando se cambia de una pantalla de entrada a un programa de televisión.

- Sí: Reduce automáticamente el ruido de la imagen.
- No: Apaga la prestación “Imagen inteligente”.

Sintonización Digital

- Sintonía automática digital: Sintoniza los canales digitales disponibles.

  Esta opción permite volver a sintonizar el televisor después de una mudanza o buscar nuevos canales que han lanzado las cadenas de televisión. Pulse ⊕.

- Edición lista de programas: Elimina cualquier canal digital no deseado y guardado en el televisor y cambia el orden de los canales digitales guardados en el televisor.

  1 Pulse ⇧/⇩ para seleccionar el canal que desea eliminar o desplazar a una nueva posición.
  Pulse los botones numéricos para introducir el número del programa de tres dígitos del canal de emisión que desea.

  2 Elimine o cambie el orden de los canales digitales del siguiente modo:

  Eliminar el canal digital:

Pulse ⊕. Después de aparecer el mensaje de confirmación, pulse ⇦ para seleccionar “Sí”, y, a continuación, pulse ⊕.

Cambiar el orden de los canales digitales:

Pulse ⇨, y a continuación pulse ⇧/⇩ para seleccionar la nueva posición del canal y, por último, pulse ⇦.

3 Pulse ⮌ RETURN.

✍

- Si selecciona “Cable”, es posible que esta función no esté disponible en algunos países.
- Sintonía manual digital: Sintoniza manualmente los canales digitales.

1 Pulse el botón numérico para seleccionar el número de canal que desea sintonizar manualmente y, a continuación, pulse ⇧/⇩ para sintonizar el canal.

2 Cuando se encuentren canales disponibles, pulse ⊕ para almacenar los programas.

Repita el procedimiento anterior para sintonizar otros canales manualmente.

✍

- No disponible para la conexión del cable.

Config. de subtítulos

- Configuración de subtítulos: Si selecciona “Para sordos” en pantalla aparecerán algunas ayudas visuales con subtítulos (si los canales de televisión emiten dicha información).
- Idioma preferido principal: Selecciona el idioma preferido en que se visualizan los subtítulos.
- Idioma preferido secundario: Selecciona el idioma preferido secundario en que se visualizan los subtítulos.

Configuración de Audio

- Tipo de audio: Cambia a la emisión para personas con problemas auditivos cuando se selecciona “Para sordos”.
- Idioma preferido principal: Selecciona el idioma preferido utilizado para un programa. Algunos canales digitales pueden emitir un programa en varios idiomas de audio.
- Idioma preferido secundario: Selecciona el idioma preferido secundario utilizado para un programa. Algunos canales digitales pueden emitir un programa en varios idiomas de audio.

- Descripción de Audio: Ofrece una descripción de audio (narración) de la información visual si los canales de televisión emiten dicha información.
- Nivel de Mezcla: Ajusta los niveles de salida de la Descripción de Audio y del audio principal del televisor.

- Esta opción sólo está disponible si se ajusta la “Descripción de Audio” en “Sí”.
- Nivel de audio MPEG: Ajusta el nivel de audio de MPEG.

Bloqueo TV

Configura una restricción de edades para ver ciertos programas. Todo programa que supere el límite de restricción de edad sólo podrá verse después de introducir correctamente un código PIN.

- En el caso de los operadores por cable holandeses, el Código PIN deberá introducirse cuando la categoría del programa sea igual o superior a la edad que Ud. especifique.

1 Pulse los botones numéricos para introducir su actual código PIN.
Si no ha introducido anteriormente un PIN, aparece una pantalla para que introduzca dicho código. Siga estas instrucciones sobre “Código PIN”.

2 Pulse ⇧/⇩ para seleccionar la restricción de edad o “Nada” (para ver la televisión sin restricciones) y, a continuación, pulse ⊕.

3 Pulse ⮌ RETURN.

Código PIN

Configurar el código PIN por primera vez

1 Pulse los botones numéricos para introducir el nuevo código PIN.

2 Pulse ⮌ RETURN.

Cambiar el código PIN

1 Pulse los botones numéricos para introducir su actual código PIN.

2 Pulse los botones numéricos para introducir el nuevo código PIN.

3 Pulse ⮌ RETURN.

• El código PIN 9999 siempre se acepta.

Bloqueo de programa digital

Bloquea/desbloquea programas y controla el estado de los programas.

1 Pulse los botones numéricos para introducir su código PIN o para configurar el nuevo código.

2 Pulse ⇧/⇩ para navegar por los programas y pulse ⊕ para cambiar entre los estados “Bloquear” y “Desbloquear”.

DivX® VOD

• Código de registro DivX® VOD: Muestra el código de registro necesario para reproducir contenido DivX® VOD.

• Código de eliminación de registro DivX® VOD: Muestra el código de eliminación de registro necesario para reproducir contenido DivX® VOD.

Configuración Técnica

• Actualiz. servicio auto: Permite que el televisor detecte y guarde nuevos servicios digitales cuando estén disponibles.

• Actualización del sistema: Este televisor puede recibir actualizaciones de software a través de la señal de emisión. Para recibir actualizaciones, debe ajustar en “Sí” la opción Actualización del sistema del menú Configuración Técnica. Cuando se detecta una actualización, en pantalla aparecerá información sobre cómo ejecutar la

actualización. No desconecte el televisor de la red eléctrica durante el proceso de instalación.

- Información del sistema: Muestra la versión de software actual y el nivel de señal.
- Zona horaria: Selecciona manualmente la zona horaria en la que se encuentra si no es la misma que la zona horaria ajustada por defecto para su país/región.

✍

- Si selecciona “Cable”, es posible que esta función no esté disponible en algunos países
- Cambio de hora automático: Activa o desactiva el cambio automático entre el horario de verano y el horario de invierno.
  - Sí: Cambia automáticamente entre el horario de verano y el horario de invierno según el calendario.
  - No: Se muestra la hora en función de la diferencia horaria establecida según “Zona horaria”.

✍

- Si selecciona “Cable”, es posible que esta función no esté disponible en algunos países.
- Seguimiento auto. de servicio: Seleccione “Sí” para cambiar automáticamente el canal cuando la cadena de televisión cambia la transmisión del programa a otro canal.

Config. módulo Acceso Cond.

Le permite acceder a un servicio de pago después de obtener un CAM (Módulo de Acceso Condicional) y una tarjeta de visualización. Consulte en la página (31) la ubicación de la toma (PCMCIA) .

Imagen

Ausencia de imagen o del menú de información del equipo conectado al euroconector

- Pulse ⏎ para mostrar la lista de equipos conectados y, a continuación, seleccione la entrada deseada.
- Compruebe la conexión entre el equipo opcional y el televisor.

Imágenes dobles o imágenes fantasma

- Compruebe la conexión de la antena/cable.
- Compruebe la ubicación y dirección de la antena.

Ruido de imagen o de sonido al ver un canal de televisión

- Ajuste la opción “AFT” (sintonización fina automática) para obtener una mejor recepción de la imagen (70).

Aparecen unos pequeños puntos negros y/o brillantes en la pantalla

- La imagen de una pantalla está compuesta de píxeles. Los pequeños puntos negros y/o brillantes (píxeles) no son síntoma de un funcionamiento defectuoso.

Los programas en color no se ven en color

- Seleccione “Preestablecido” (55).

No se visualiza el color o se visualiza de manera irregular al ver señales provenientes de las tomas →COMPONENT IN

- Compruebe la conexión de las tomas →COMPONENT IN y asegúrese de que se encuentran conectadas firmemente en sus respectivas tomas.

Sonido

Buena calidad de imagen pero no hay sonido

- Pulse + o (eliminar sonido).
- Compruebe si “Altavoz” está ajustado en “Altavoz de TV” (58).
- Si utiliza la entrada de HDMI con Super Audio CD o DVD-Audio, es probable que DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) no emita señales de audio.

Canales

No se puede seleccionar el canal deseado

- Cambie entre modo digital y analógico y seleccione el canal digital/analógico deseado.

Algunos canales están vacíos

- Canal de Suscripción/Codificado. Suscríbase al servicio de pago.
- El canal sólo se utiliza para datos (sin imagen ni sonido.
- Póngase en contacto con la emisora para recibir información sobre la transmisión.

No se muestran los canales digitales

- Póngase en contacto con un instalador local para averiguar si dispone de transmisiones digitales en su zona.
- Utilice una antena de mayor ganancia.

Generales

El televisor se apaga automáticamente (entra en modo de espera)

- Compruebe si “Desconex. Aut.” (60) o “Televisor inactivo a Standby” (60) están activados.
- Si no se recibe ninguna señal y no se realiza ninguna operación en modo TV durante 15 minutos, el televisor se pone automáticamente en modo de espera.

Imagen y/o sonidos distorsionados

- Mantenga el televisor lejos de fuentes de perturbación eléctrica como coches, motos, secadores o equipos ópticos.
- Cuando instale un equipo opcional, deje un espacio razonable entre éste y el televisor.
- Revise la conexión de la antena/cable.
- Mantenga la antena/cable del televisor lejos de otros cables de conexión.

El mando a distancia no funciona

- Cambie las pilas.

El equipo HDMI no aparece en “Lista dispositivos HDMI”

- Compruebe que el equipo es compatible con el control por HDMI.

Si aparece “Guardar Modo Pantalla: Sí” en la pantalla

- El televisor está configurado en el modo “Tienda”. Debe configurar de nuevo “Casa” en “Ubicación”, en el procedimiento “Arranque automático”.

No están sintonizados todos los canales

- Obtendrá más información sobre el suministro de cables en el sitio web de asistencia. http://support.sony-europe.com/TV/DVBC